DVD VCD CD MP3 JPG compatible con MPEG4

ELT-RD702

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Indice

A.- Precauciones 01
B.- Antes de usar el producto . 02
C.- Accesorios 03
D.- Caracteristicas 04
E.- Tipos de discos 04
F.- Instalacion y conexiones 05
G.- Botones del aparato 06
H.- Partes del reproductor 07
I.- Colocacion de la pila del mando 08
J.- Precauciones con el mando 09
K.- Uso del mando a distancia 09
L.- Botones del mando a distancia 10
M.- Manejo basico 11
Encendido / Apagado 11
Carga del disco 11
Expulsion del disco 11
Puertos USB y de tarjeta 11
N.- Funciones de los botones . . 12
POWER 12
Apertura 12
PLAY/PAUSE 12
Busqueda rapida 12
PREV/NEXT 12
STOP/RETURN 12
SLOW 13
PROGRAM 13
REPEAT 13
ROOT MENU/PBC 13
DISPLAY 14
MUTE 14
ZOOM 15
GOTO 15
AUDIO 15
SUBTITLE 15
TITLE MENU 15

Indice

VOLUMEN 16
MENU SETUP 16
FLECHAS 16
ANGLE 16
CHANNEL 16
Botones numericos y 10+ . . 17
Cambio de fuente 17
Ajustes de imagen 17
Transmisor FM 17
O.- Manejo del Menu 18
AJUSTES DEL SISTEMA 18
1. SISTEMA DE TV 18
2. REP. AUTOMATICA 19
3. REANUDAR REP. 19
4. FORMATO DE PANTALLA . . 20
5.PASSWORD Y CONTROL . . 20
6. AJUSTES POR DEFECTO . . . 21
7. Manejo de la
Funcion TV 22
AJUSTES DE IDIOMAS 23
1. IDIOMA EN PANTALLA 23
2.Idioma de Audio/Subtitulos/menu 23
AJUSTES DE AUDIO 24
TONO 24
AJUSTES DE VIDEO 24
Brillo/contraste/color/Saturacion 24
AJUSTES DE ALTAVOCES 25
Ajuste salida Dolby 25
1. MODO DE SALIDA 25
2. GAMA DINAMICA 26
3. DUAL MONO 26
P.- Reproduccion de los discos 27
Reproduccion de Mp3 y JPEG . . 28
Discos compatibles 28
La decodificacion MPEG4 29
Q.- Manejo del juego 30
R.- Solucion de problemas 31
S.- Especificaciones tecnicas 32

A.- Precauciones

Gracias por adquirir nuestro producto. Antes de manejar el aparato, lea atentamente las instrucciones para su correcto uso, y conservelas para futuras consultas.

Advertencia

- Por su propia seguridad, no mire las imagenes ni maneje la pantalla mientras esta conduciendo.
- queda prohibido realizar cambios o manipulaciones el en aparato sin la autorizacion del fabricante.

Atencion

- Este producto funciona con alto voltaje y es peligroso. Su reparacion debera realizarla personal cualificado y experimentado. Si aparece algun problema, dirijase a su distribuidor o a un centro de soporte tecnico autorizado.
- El aparato esta equipado con un panel LCD TFT Color que es muy fragil. Tenga cuidado durante el transporte y la instalacion.
- No limpie el aparato con productos quimicos corrosivos, solo con un trapo suave.
- El voltaje de manejo es DC 12V(+-2V), si el voltaje es mayor o menor, es posible que el aparato no funcione bien o que se estropee.
- Este aparato esta equipado con un sistema de emision de radio, lea atentamente las instrucciones y guardelas para su posterior consulta. Si fuera necesaria una reparacion, contacte con personal cualificado, recuerde manejar el aparato segun las instrucciones para evitar los haces de luz perjudiciales, o la exposicion directa al haz de radio. En ningun caso desmonte el aparato sin permiso.

Informacion

- Es posible que el panel LCD presente algun punto brillante en su superficie. Esto es un fenomento completamente normal en la tecnologia active matrix, y no significa que el producto este defectuoso, ni es sintoma de ningun problema.

B.- Antes de usar el aparato

Seguridad

- Antes de manejar el aparato, compruebe el voltaje de su vehiculo, que debera ser comaptible con el voltaje de funcionamiento del aparato.
- Sujete firmemente el conector de corriente cuando lo conecte o desconecte, no tire de los cables.
- El haz de luz de radio que emite el producto es perjudicial para los ojos. No desmonte la cubierta sin permiso y deje la reparacion y el mantenimiento solo en manos de profesionales.

Colocacion

- Maneje el aparato en la temperatura adecuada. La temperatura de almacenamiento es entre 30 C y 75 C, y la temperatura de funcionamiento entre -10 C y 55 C.
- Procure evitar que caiga polvo en el lector laser, porque afectaria a la reproduccion. Si el lector tiene polvo, use un disco limpiador. Consulte las instrucciones del disco que haya adquirido para limpiar la unidad correctamente.
- Instale el aparato alejado de la humedad, los golpes y las presiones.

Vaho

Es posible que se forme vaho (condensacion) en la lente en los siguientes casos:

- Paso de lugar frio a lugar calido.
- En caso de un cambio brusco de temperatura, como en el momento de poner en marcha la calefaccion.
- Si se ha formado vaho, puede afectar al funcionamiento del aparato. Saque el disco y deje el aparato conectado a corriente y en reposo durante una hora para que se evapore la humedad.

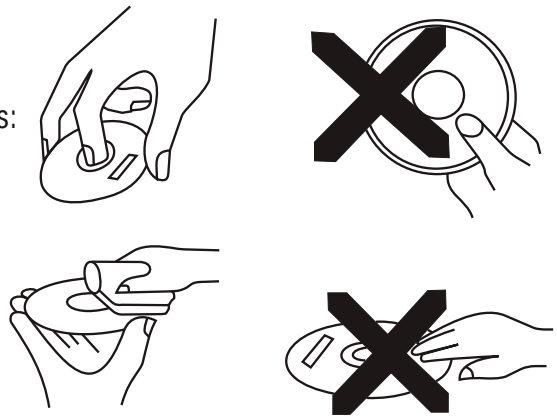

Precauciones con los discos

- Coja los discos por los bordes, sin tocar la superficie.
- No pegue adhesivos ni cinta sobre el disco.
- Mantenga los discos alejados de la luz solar y del calor.
- Guarde el disco en su caja despues de usarlo.
- Antes de reproducir el disco, limpielo con un trapo suave desde el centro a los bordes.
- No use aceites ni disolventes para limpiar los discos.

C. Accesorios

Compruebe que el embalaje contiene todos los accesorios

Mando a distancia	MANUAL DE INSTRUCCIONES	caes Antena
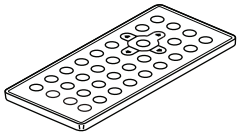		

Cable de corriente	Cable de Audio	Accesorios Hardware
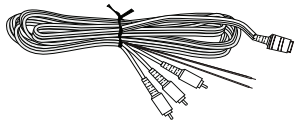	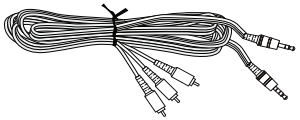 **Segun pedido**	

Cable USB	Mandos de juego	Disco de juegos
 Nota: Incluido en modelos con funcion USB.	 **Nota: Incluido en modelos con funcion Videojuego**	 **Nota: Incluido en modelos con funcion Videojuego**

D.- Caracteristicas

- **Facil de instalar, no estropea el vehiculo y el usuario lo puede instalar el mismo.**
- **No se necesita instalar un reproductor adicional, todo esta integrado en el mismo aparato.**
- **Transmisor FM estereo incorporado, se puede mandar la senal FM inalambrica a la radio FM del vehiculo y escuchar el sonido a traves de los altavoces de la radio.**
- **Puertos de entrada de audio y video para poder conectar con el navegador GPS.**
- **Salidas de audio y video, instaladas a ambos lados del coche por parejas, para asi poder visualizar y disfrutar de la imagen sincronizada.**
- **Puerto USB y puerto lector de tarjetas, para que el usuario pueda descargar archivos MP3 / MP4 / WMA desde su PC a un lapiz USB o una tarjeta SD/MS/MMC y reproducirlos.**

E.- Tipos de discos

TIPO	SIMBOLO	FORMATO GRABACION	DEFINICION HORIZONTAL	CONTENIDO GRABADO	TAMANO DEL DISCO
DVD	DVD VIDEO	MPEG2	⩾500 LINEAS	**Audio+Video**	12cm/8cm
VCD	VIDEO CD / COMPACT disc DIGITAL VIDEO	MPEG1	⩾240 LINEAS	**Audio+Video**	12cm/8cm
CD	COMPACT disc DIGITAL AUDIO	**Digital**	——	**Audio**	12cm/8cm
Mp3	MP3 CD-RW	**Digital**	——	**Audio**	12cm/8cm
Mp4	MPEG4	MPEG4	⩾240 LINEAS	**Audio+Video**	12cm/8cm
WMA	WMA	**Digital**	——	**Audio**	12cm/8cm
JPEG	JPG Kodak PICTURE CD COMPATIBLE	——	⩾500 LINEAS	**Imagenes**	12cm/8cm

F.- Instalacion y conexiones

Compruebe que la forma y el tamano del producto son compatibles. Utilice los accesorios y herramientas adecuados a la hora de montrar y desmontar el aparato.

Metodo de instalacion:

Retire el reposacabezas original . Escoja las varillas del mismo diametro que las varillas del reposacabezas original. A continuacon, ajuste el espacio entre las varillas, para que se acople a la medida del asiento. Pase el cable de corriente y los cables de audio por las guias del asiento, y conectelas a la fuente de corriente adecuada y al sistema de audio / video del vehiculo. El reposacabezas quedara fijado, y se podra proceder al ajuste de la altura, segun las preferencias del usuario.

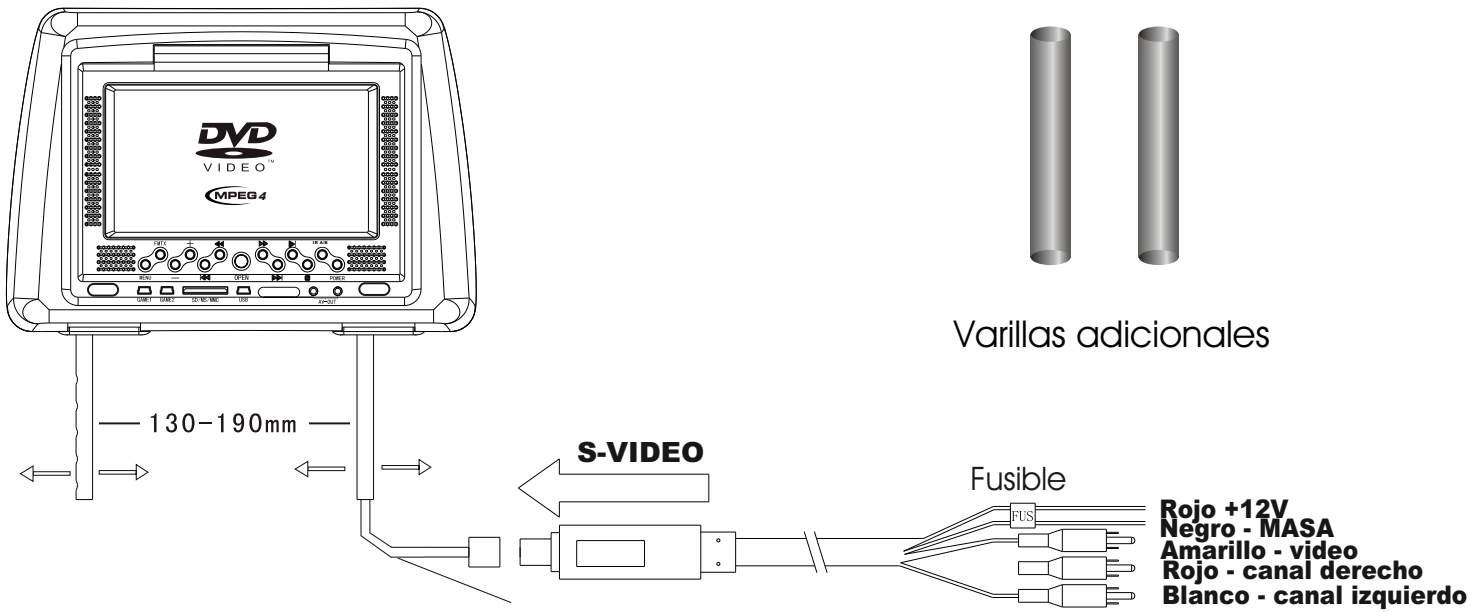

Nota: Ajuste la forma y el tamano en la instalacion (varillas, distancia) segun las caracteristicas de su vehiculo.

G.- Botones del aparato

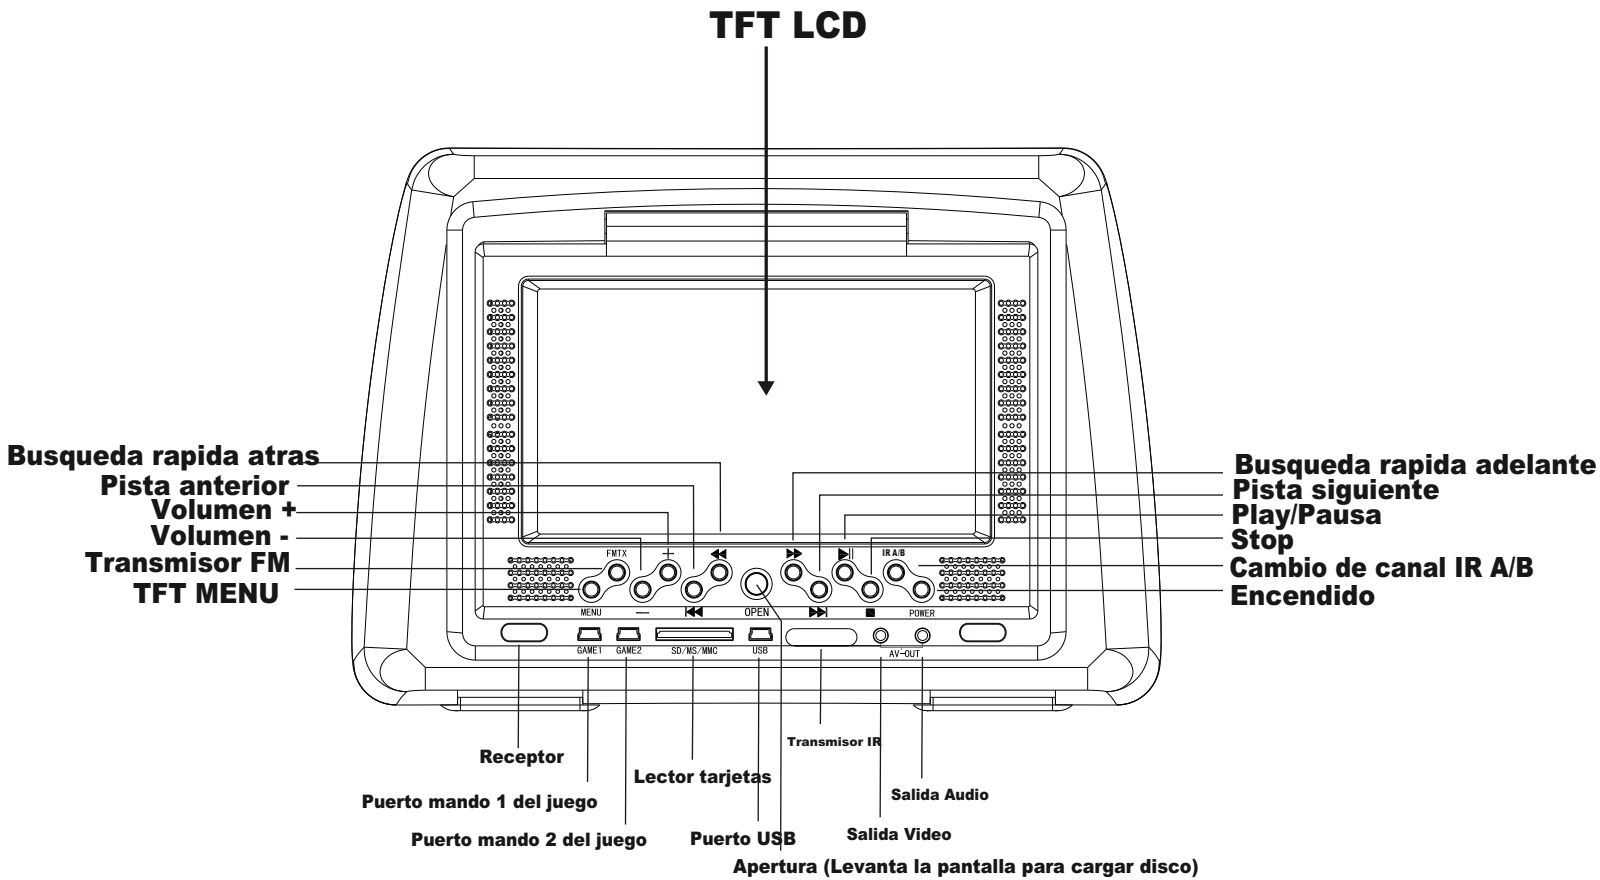

Nota 1: Al pulsar los botones de Volumen del aparato, se ajusta el volumen. Pero estos botones tambien sirven para aumentar o disminuir los valores de ajuste cuando se entra en MENU y se ajusta el brillo, contraste, color, claridar, etc, de la pantalla.

Nota 2: Los mandos del videojuego y los puertos USB y lector de tarjetas SD/MS/MMC del panel frontal son opcionales, y es posible que algunas unidades no los tengan disponibles.

H.- Partes del reproductor

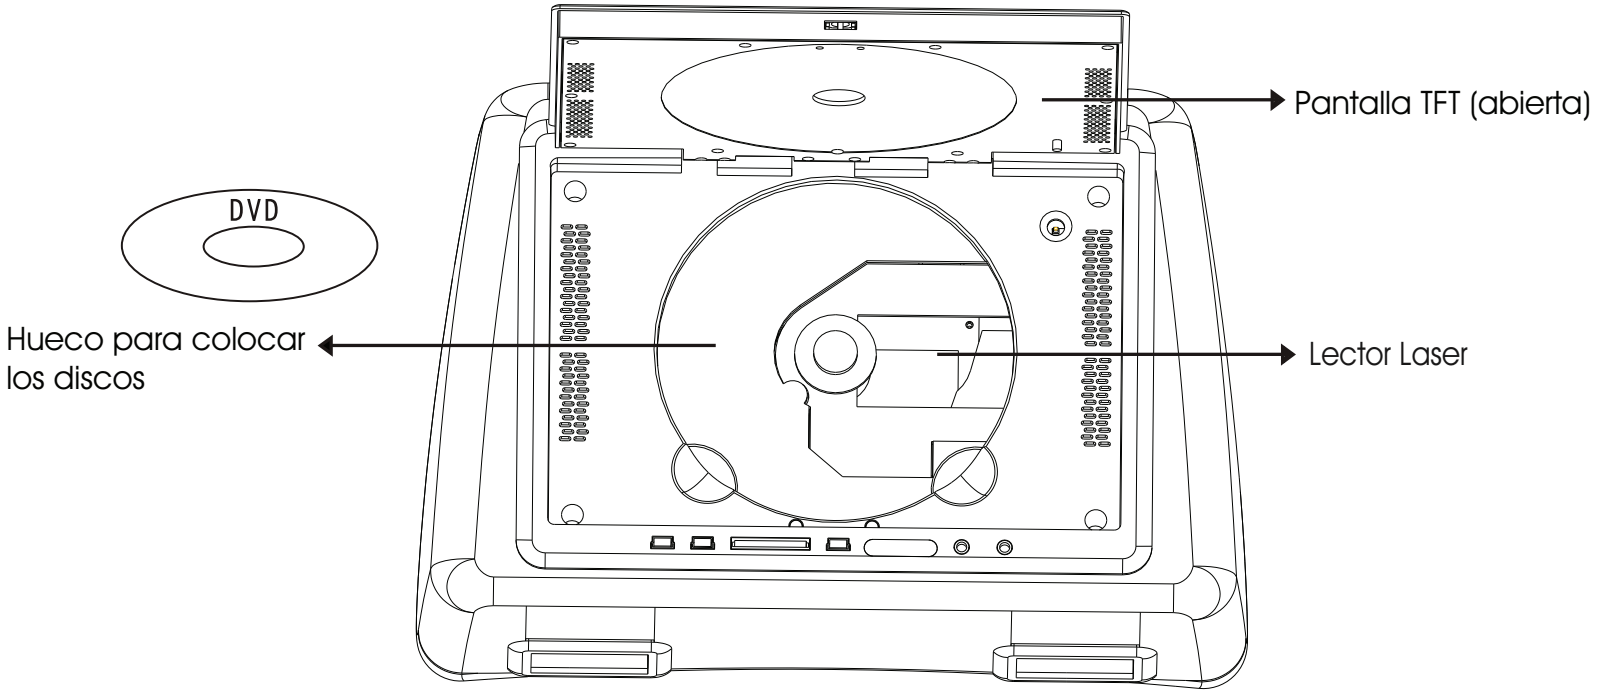

Nota: Una vez encendido el contacto, ponga en marcha con cuidado el aparato. Cuando haya colocado el disco en su lugar, cierre la pantalla lo antes posible, para evitar que la pantalla se estropee.

I.- Colocacion de la pila del mando

- Coloque los dedos en las posiciones A y B (como se ve en el dibujo), presione en A siguiendo la direccion de la flecha y extraiga el soporte de la pila.

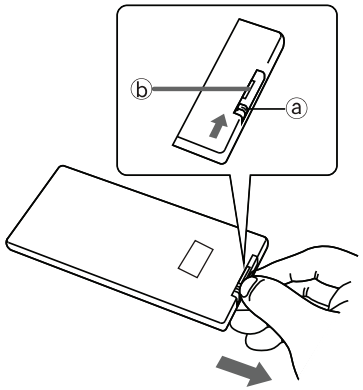

- Retire la pila usada y coloque la pila nueva, con el lado positivo hacia arriba.

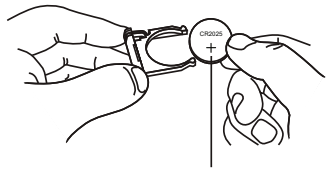

Pila (Cr2025)

- Vuelva a colocar el soporte de la pila en su posicion original.

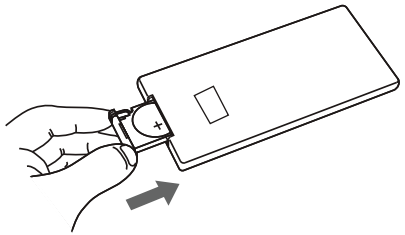

Atencion:

Para evitar perdidas de la pila, si no se va a utilizar el mando en un periodo de tiempo prolongado (mas de un mes), retire la pila. Si hubiera alguna perdida de liquido, limpielo con cuidado y coloque una pila nueva.

J.- Precauciones con el mando

- Antes de usar el mando la primera vez, retire la lamina protectora de PVC, para que la pila haga contacto.
- Maneje el mando con cuidado, para evitar estropearlo.
- Si hay obstaculos entre el mando y el aparato, es posible que el mando no funcione.
- No deje el mando a distancia bajo una luz potente o bajo la luz solar directa, ya que podria afectar al mando y hacer que deje de funcionar.
- Use el mando dentro de su area de alcance.

K.- Uso del mando

Funcionamiento del mando:
1. Horizontal: 30
2. Vertical: 30
3. Linea recta: 5 metros

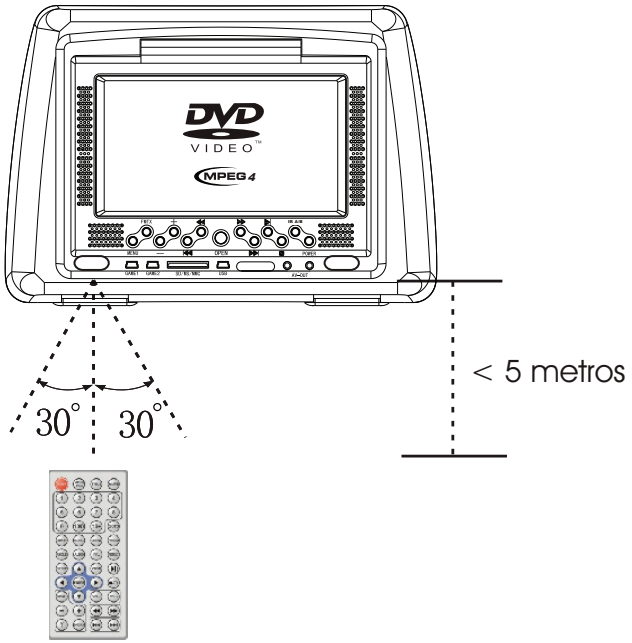

Atencion:
La mayoria de las funciones pueden controlarse desde el mando, solo unas pocas funciones se controlan unicamente desde el aparato.

L.- Botones del mando

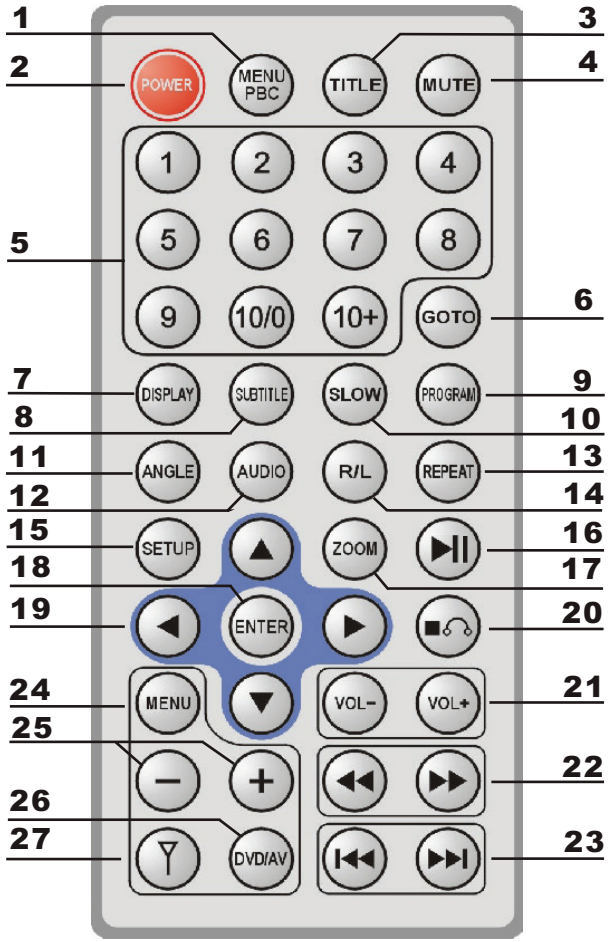

Boton	Funcion
1. Menu/PBC	En DVD, pulse para ir al menu principal. VCD2.0 y SVCD, pulse para abrir/cerrar el menu PBC.
2. Power	Encendido/Apagado
3. Title	En DVD, pulse para ir al menu del titulos del disco.
4. Mute	Habilitar/deshabilitar el sonido
5. Numeros	Seleccion numerica
6. GOTO	Seleccion de momento de la reproduccion
7. Display	Informacion de disco y tiempo de reproduccion
8. Subtitle	Cambio de subtitulos, solo en discos SVCD, DVD y Mp4 con subtitulos disponibles.
9. Program	Programacion de pistas
10. Slow	Camara lenta
11. Angle	Cambio de angulo, solo en discos SVCD, DVD y MP4 con angulos disponibles.
12. Audio	Cambio de idioma de audio, solo en discos SVCD, DVD y Mp4 con idiomas disponibles.
13. Repeat	Varios modos de repeticion
14. Canal (R/L)	Cambio de canal I/D
15. Setup	Entrar/salir del menu de ajustes del DVD
16. Play/Pausa	Reproduccion o pausa
17. Zoom	Ampliacion/reduccion de imagen, varios modos
18. Enter	Confirmacion
19. Flechas	Seleccion de direccion
20. Stop/Ranudar	Detiene la reproduccion y la reanuda al volver a pulsar
21. Vol+/-	Ajuste del volumen
22. Adelante/ atras	Busqueda rapida adelante / atras
23. Anterior/Siguiente	Selecciona la pista anterior o siguiente
24. Menu	Ajuste de brillo, contraste, definicion, color y tinte.
25. Menu+/-	Aumento o disminucion de brillo, contraste, definicion, color y tinte de la pantalla LCD.

26. DVD/ AV	Cambia la entrada de DVD y AV
27. FM	Transmisor FM

M.- Manejo basico

El aparato se podra usar una vez conectado al sistema.

1. Encendido/Apagado

(1) Pulse el boton Power en el aparato o en el mando, el indicador de encendido cambiara y aparecera en pantalla la imagen inicial. El reproductor leera el disco. Si no hubiera un disco dentro, la pantalla mostrara "No Disk".

(2) Con el aparato en marcha, vuelva a pulsar Power para apagarlo. El indicador volvera a cambiar.

2. Carga del disco

(1)Pulse Eject para abrir el compartimento del disco.

(2)Cargue el disco (la etiqueta hacia arriba).

(3)Cierre el compartimento.

(4)La reproduccion comenzara automaticamente.

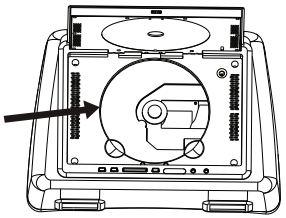

3. Expulsion del disco

(1)Pulse Stop para detener la reproduccion.

(2)Pulse Eject para abrir el compartimento.

(3)Extraiga el disco.

(4)Guarde el disco en su caja correspondiente.

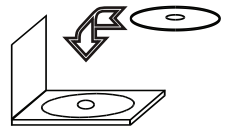

Atencion:
- Cuidado al sacar el disco, podria estropear el aparato si no lo usa adecuadamente.
- No use discos en mal estado, podria estropear el reproductor.
- En los discos de una cara, coloque la cara impresa hacia arriba.
- Tenga especial cuidado con los discos de doble cara, pues se estropean con facilidad.
- No raye la superficie cuando manipule el disco.

4. Puertos USB y Tarjeta

(1)Se puede conectar una memoria USB externa a traves del cable USB suministrado. Con el aparato apagado y sin discos en su interior, conecte la memoria externa al puerto USB correspondiente, y a continuacion pulse Power para poner en marcha el aparato. El sistema detectara la senal automaticamente (incluyendo video, audio e imagen), y el aparato comenzara a reproducir automaticamente en orden en cuanto se detecte el formato compatible.

(2)Con el aparato apagado y sin discos en su interior, conecte la tarjeta de memoria externa (MS/SD/MMC) en el puerto correspondiente, y a continuacion pulse Power para poner en aparato en marcha. El sistema detectara la senal automaticamente (incluyendo video, audio e imagen), y el aparato comenzara la reproduccion automaticamente en orden en cuanto se detecte el formato compatible.

(3)Los archivos en formato Mp3, WMA, Mp4 y JPEG se pueden descargar de internet a su PC y almacenarse en el dispositivo USB o la tarjeta de memoria para su posterior reproduccion en el aparato.

Atencion:
- No extraiga el dispositivo externo con el aparato en marcha, de lo contrario se podria estropear el dispositivo o el aparato.
- Se reproduciran los archivos cuyo formato sea compatible con el reproductor.
- No se puede conectar un reproductor de MP3 individual para reproducir sus archivos.

N.- Funciones de los botones

BOTON	Descripcion basica
Power	Encender /apagar el aparato.
▲ Eject	Abrir el compartimento del disco.
⏯ Play/Pause	Durante la reproduccion, pulse el boton para pausar la imagen y el sonido. Pulse de nuevo para reanudar la reproduccion.
◀◀ Atras ▶▶ Adelante	Pulse Atras y se realizara una busqueda rapida atras. Durante la busqueda no habra audio. Pulsando de nuevo el boton, la velocidad de busqueda cambiara segun el patron que le mostramos mas abajo. Pulse Adelante y se realizara una busqueda rapida adelante. Durante la busqueda no habra audio. Pulsando de nuevo el boton, la velocidad de busqueda cambiara segun el patron que le mostramos a continuacion. Busqueda rapida → X2 → X4 → X8 → X20 Play ←
⏮ Anterior ⏭ Siguiente	Pulse para pasar a la pista anterior. Pulse para pasar a la pista siguiente.
■ Stop/ Reanudar	Al reproducir discos VCD y CD, pulse" ■ Stop/Reanudar" para detener temporalmente la reproduccion, y pulse Play de nuevo para reanudarla desde el mismo punto. Pulsando Stop 2 veces la reproduccion se inicia desde el comienzo. En discos DVD o VCD2.0 se usa para volver al menu y detener la reproduccion. En el modo de videojuego, pulsando Stop se vuelve al menu principal del juego. Nota: MP4 y DVD no tienen la funcion de detencion temporal.

BOTON	Descripcion basica
Slow	Para reproducir a camara lenta, pulse el boton repetidamente, y la velocidad cambiara segun el patron. Pulse Play para volver a la velocidad normal de reproduccion. Al reproducir discos DVD: 
Program	Programacion de la reproduccion: se establece un orden de reproduccion en los discos, y el aparato los reproducira en el orden escogido. Notas: Boton no disponible si no se ha salido del menu PBC; no compatible con discos MP3; los DVD deben programarse por tiempo de pista, y los discos VCD deben programarse por numero de pista. Una vez programado, pulse Play y los archivos se reproduciran en el orden establecido. Los botones numericos no se podran utilizar, solo los botones Anterior / Siguiente Si desea cancelar la programacion, pulse Program para entrar en el menu de programacion, seleccione Clear y pulse Enter para confirmar.
Repeat	Repeticion Repite la reproduccion del titulo/capitulo (DVD) o de la pista/albun (VCD/CD) seleccionado. Al reproducir DVD, pulse el boton sucesivamente para seleccionar el titulo/capitulo. Con otros tipos de discos, pulse el boton repetidamente para seleccionar la pista o album que desee repetir.
MENU PBC	En discos VCD2.0 o SVCD, se puede acceder al menu PBC pulsando este boton. La reproduccion se podra programar unicamente cuando se haya salido del menu PBC. En discos DVD, pulse este boton para detener la reproduccion y volver al menu del disco. Pulse las flechas o los numeros para elegir el contenido y pulse Enter para confirmar. La reproduccion comenzara segun la seleccion que haya realizado. Nota: La funcion PBC no esta disponible en discos Mp3, CD o VCD 1.1.

BOTON	Descripcion basica
Display	Pulse Display una vez y la pantalla mostrara (modo DVD): 1) Formato del disco, titulo actual, total de titulos. 2) Capitulo actual y total de capitulos. 3) Tiempo de reproduccion del titulo actual. Pulse de nuevo el boton y la pantalla mostrara: Idioma actual y numero de idiomas disponibles, tipo de canal, activacion o desactivacion de subtitulos y tipo de angulo. Pulse una tercera vez para que la informacion desaparezca de la pantalla. La informacion que aparece cuando se reproduce un disco VCD es: Formato del disco, pista actual y total de pistas, modo Mute, modo PBC, numero de pista en el modo de repeticion, y tiempo de reproduccion de la pista. La informacion de los MP3 y CD es la misma que en los discos VCD, excepto la funcion PBC.
Mute	Pulse Mute para anular el sonido, y reproducir solo la imagen. Pulse de nuevo el boton para cancelar la funcion y volver a reproducir normalmente.

BOTON	Descripcion basica
Zoom	Pulse el boton para ampliar la imagen. Con cada pulsacion del boton, la ampliacion cambiara segun el siguiente patron: ZOOM 2 → ZOOM 3 → ZOOM4 → ZOOM 1/2 → ZOOM 1/3 → ZOOM 1/4 → ZOOM OFF Con la imagen ampliada, pulse las flechas " ◄▲►▼ " para moverse por la imagen.
GOTO	Comenzar a reproducir desde el tiempo seleccionado. Pulse GOTO en el mando y aparecera un cuadro de dialogo de seleccion de tiempo. Mueva el cursor hasta el tiempo e introduzca el tiempo deseado con los botones numericos. La reproduccion comenzara desde el tiempo seleccionado. DVD TITLE 1/1 CHAPTER 1/29 00 00 12 Nota: El ajuste en discos VCD es el mismo que para DVD. No se puede seleccionar un tiempo superior a la duracion total del disco.
AUDIO	Los DVD soportan un maximo de 8 idiomas. Pulse el boton repetidamente para seleccionar los diferentes idiomas. Si el disco no tiene menu de idiomas, se podra cambiar de idioma desde el menu principal. Nota: Funcion solo disponible en discos DVD y SVCD que tengan disponibles varios idiomas de audio.
Subtitle	Activar /desactivar los subtitulos. Seleccione los subtitulos del disco DVD y apareceran en pantalla, dependiendo del formato del disco. Funcion solo disponible si el disco tiene diferentes idiomas de subtitulos disponibles. Pulse Subtitle en el mando repetidamente para seleccionar los diferentes subtitulos disponibles.
Title	Pulse Title para detener la reproduccion y volver al menu de titulos del disco, pulse las flechas para seleccionar la opcion deseada y pulse Enter para confirmar.

BOTON	Descripcion basica
Vol+ Vol-	Ajuste del Volumen Ajuste el volumen con los botones + y - del mando.
Setup	Acceso al menu de ajustes de sistema, idioma, audio, video, altavoces y Dolby digital. Una vez en el menu de ajustes, pulse de nuevo para salir.
 Flechas	Flechas Arriba/Abajo/Izda./Dcha. Pulse las flechas para seleccionar el archivo que desee reproducir, el valor que desee ajustar o la parte de la imagen que desee ampliar.
ANGLE	Cambio de angulo. Los DVD pueden contener escenas que se han grabado desde varios angulos. Durante la reproduccion se podran seleccionar los diferentes angulos disponibles. 1. Pulse Angle en el mando para seleccionar el angulo 1, en la esquina superior derecha de la pantalla aparecera: 2.Pulse de nuevo Angle en el mando para seleccionar el angulo 2, en la esquina superior de la pantalla aparecera:
Channel	Cuando reproduzca discos VCD o MP4 individuales, pulse Channel para cambiar el modo de canal. Al cambiar el canal es posible que se elimine la banda sonora original o que se cambie el idioma de audio de algunos discos. Nota: Esta funcion no esta disponible en discos MP3, CD, WMA, JPG y MP4 individuales.

BOTON	Descripcion basica
1 -- 10/0	Pulse los numeros para seleccionar la pista o capitulo que desee reproducir y ajustar el tiempo de reproduccion. El aparato tiene funcion de seleccion automatica por numero. Pulse el numero que desee seleccionar. Por ejemplo, para seleccionar la pista 386, solo tendra que pulsar los numeros 3, luego el 8 y finalmente el 6. Nota: Esta funcion esta disponible en discos MP3, MP4 y DVD.
10+	Si el numero de pista es mayor que 10, pulse este boton primero. La pantalla mostrara 10+. Pulse los botones numericos para seleccionar la pista deseada. Pulse el boton para combinar multiples modos.
DVD/AV	Cambio de fuente de video. Al pulsar el boton, el aparato pasara de modo DVD a modeo AV-IN, y la imagen de la fuente de video externa aparecera en pantalla. Si no hay una fuente de video conectada, la pantalla quedara de color azul. Pulse de nuevo el boton para pasar de modo AV a modo DVD.
MENU	Seleccion de ajustes de imagen. Pulse el boton repetidamente para entrar en el menu de ajuste de brillo, contraste, color, definicion y tinte. A continuacion, pulse - y + para ajustar los valores. Una vez ajustados los parametros, pulse MENU para volver atras y guardar los cambios.
− / +	Pulse para ajustar el volumen. Despues de pulsar MENU, pulse los botones para ajustar el brillo, contraste, color, definicion y otros valores.
	Boton FM. Pulse este boton para cancelar el audio y entrar en la funcion FM. La pantalla mostrara la frecuencia correspondiente (hay varias frecuencias disponibles para su seleccion). Pulse repetidamente el boton para ir cambiando de frecuencia. Si no desea activar la funcion FM, desactivela cambiando a OFF. En ese momento la pantalla mostrara FM OFF, y volvera a habilitarse la salida de audio por los altavoces. Nota: en modo FM NO hay salida de audio por los altavoces.

O. Manejo del Menu

Pulse el boton Setup y la pantalla mostrara la Imagen 1. Pulse las flechas Izda. o Dcha. para mover el cursor sobre la posicion deseada, pulse Enter para confirmar y mostrar el submenu, o pulse la flecha Dcha. para entrar directamente en el submenu.

Nota: No importa en que modo se encuentre, use las flechas para mover el cursor blanco y seleccione con Enter. Pulse Dcha para entrar en el submenu a la derecha y pulse Setup para salir del sistema.

Atencion: la imagen de la derecha es unicamente una referencia. El formato, disposicion y disponibilidad de las opciones dependera del propio producto, ya que puede haber variaciones en el diseno o las funciones. En caso de duda, se recomienda utilizar los ajustes por defecto.

Imagen 1

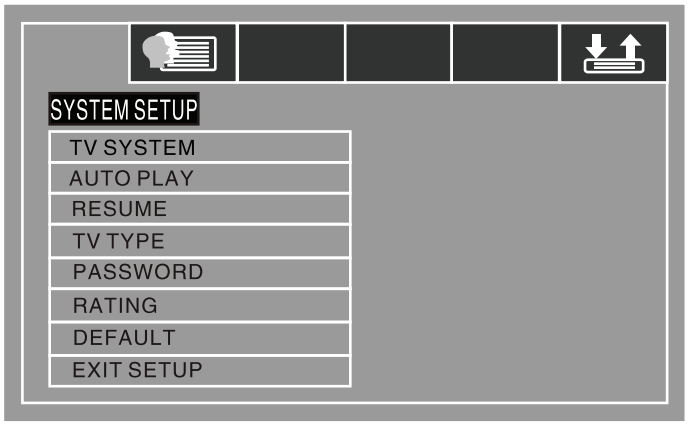

1.- Sistema de TV (ver Imagen 2)

(1) Pulse Setup y la pantalla mostrara la imagen de ajustes del sistema. Seleccione TV System y pulse Enter para confirmar. La pantalla mostrara la Imagen 2.

(2) Entre en el submenu de la derecha. Si desea ajustar el sistema en PAL, mueva el cursor blanco hasta destacar PAL y luego pulse Enter para confirmar. Pulse Setup para salir del menu de ajustes.

Nota: El sistema de TV debera ser el mismo que el del DVD.

Imagen 2

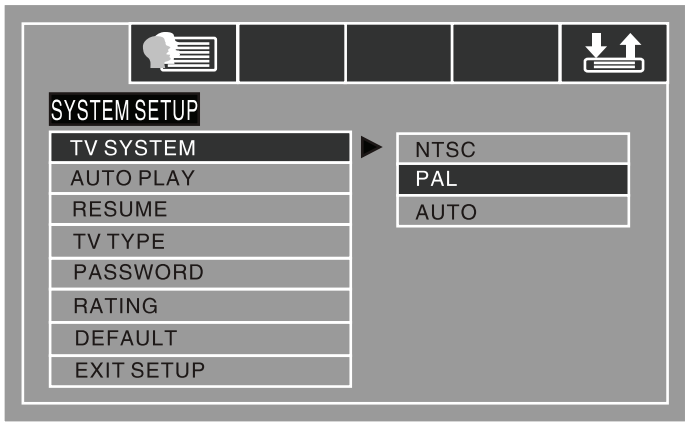

2.- Reproduccion Automatica (ver Imagen 3)

(1) Pulse Setup y la pantalla mostrara el menu de Reproduccion Automatica. Seleccione Auto Play y pulse Enter para confirmar. La pantalla mostrara la Imagen 3.

(2) Entre en el submenu de la derecha. Si desea seleccionar la funcion de Reproduccion Automatica, mueva el cursor blanco hasta destacar ON, y pulse Enter para confirmar. Pulse Setup para salir del menu de ajustes.

Nota: Por defecto, la reproduccion de los discos comienza de forma automatica despues de cargar el disco. Si desea elegir un archivo o capitulo debera pulsar Stop y entrar en el menu. En otros discos, se entra en el menu del disco antes de comenzar la reproduccion.

Imagen 3

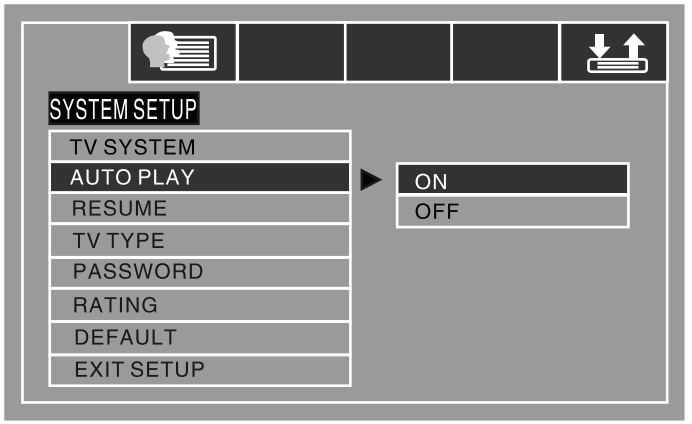

3.- Reanudar reproduccion (ver Imagen 4)

(1) Pulse Setup y la pantalla mostrara el menu de ajustes del sistema. Seleccione la opcion Resume y pulse Enter para confirmar. La pantalla mostrara la Imagen 4.

(2) Entre en el submenu a la derecha. Si desea seleccionar la funcion de Reanudar la reproduccion, mueva el cursor blanco hasta destacar ON, y pulse Enter para confirmar. Pulse Setup para salir del menu de ajustes.

Nota: este aparato dispone de la funcion de memoria de ultima posicion. Cuando se apaga y se vuelve a conectar el aparato, la reproduccion se reanuda desde donde se detuvo.

Nota: funcion no disponible en discos MP4.

Imagen 4

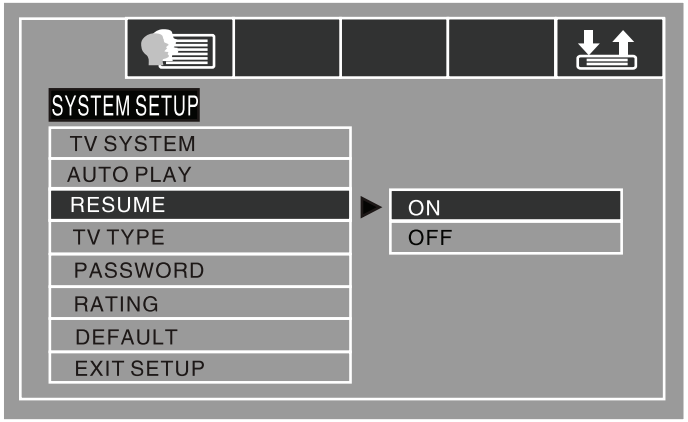

4.- Formato de pantalla (ver Imagen 5)

(1) 4:3 PS (Panoramic Scanning): se usa en pantallas normales. Al reproducir imagenes en formato panoramico, la imagen se vera en pantalla completa, recortandose los laterales.

(2) 4:3 LB (Letter Box): se usa en pantallas normales. Al reproducir imagenes en formato panoramico, se veran franjas negras en la parte superior e inferior de la imagen.

(3) 16:9 (panoramica): se usa en pantallas panoramicas. Si se selecciona esta opcion pero no se ha conectado a una pantalla panoramica, es posible que la imagen se vea distorsionada.

Imagen 5

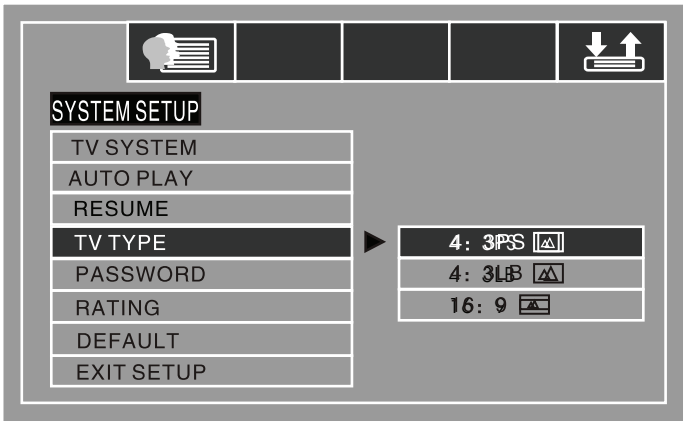

Atencion:

* El formato esta relacionado con el formato en que se haya grabado el disco; es posible que algunos discos no se puedan reproducir en el formato seleccionado.
* Si reproduce discos 4:3 en pantalla panoramica, apareceran bandas negras en los laterales de la pantalla.
* Antes de reproducir, seleccione el formato adecuado segun su pantalla.

Password y Control paterno (ver Imagen 6 y 7)

Al reproducir discos con funcion de bloqueo, el metodo de ajuste para limitar la visualizacion se realiza del siguiente modo:

(1) Introduzca el password inicial (0000, debe tener 4 digitos) (ver Imagen 6), despues de haber seleccionado la opcion Password del menu. Pulse Enter para desbloquear la funcion y salga de la funcion.

Imagen 6

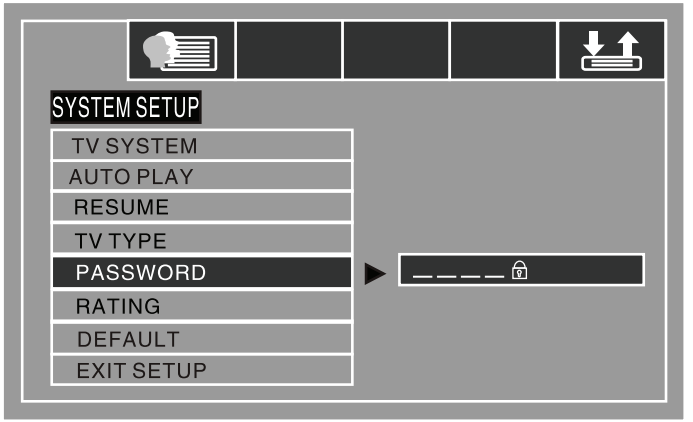

(2) Pulse Grade para acceder a la opcion, y seleccione el nivel de control. Luego pulse Enter para confirmar y salir de la opcion (ver Imagen 7).

(3) Seleccione la opcion Password e introduzca el codigo inicial (0000, el password debera tener cuatro digitos) (ver Imagen 7) una vez dentro del menu Password. A continuacion, pulse Enter para bloquear y salga de la opcion del menu.

Esta opcion se aplicara a los discos que dispongan de funcion de control paterno. El usuario podra configurar el aparato segun el tipo de disco.

* Hay 2 niveles de control paterno.
* Seleccione VIEW ALL para cancelar el bloqueo.
* El ajuste por defecto es VIEW ALL.

Atencion:

* Si se ha bloqueado la funcion con el Password, los ajustes de control no cambiaran.

Imagen 7

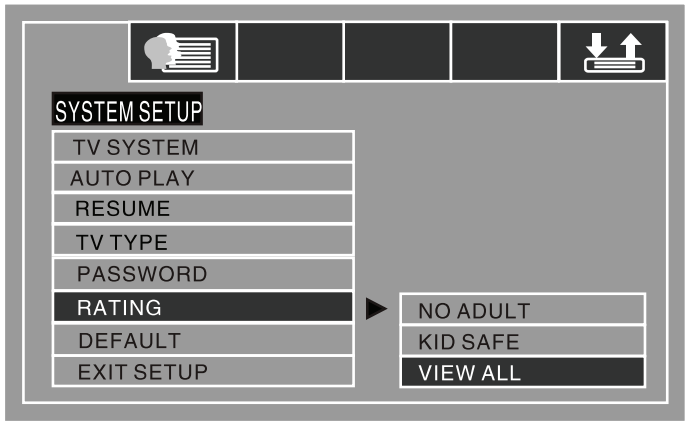

6.- Ajustes por defecto (ver Imagen 8)

Si el usuario no desea guardar los ajustes que ha realizado para las funciones, puede seleccionar la opcion Reset, y en el aparato se restableceran los valores que se habian ajustado por defecto en fabrica.

Imagen 8

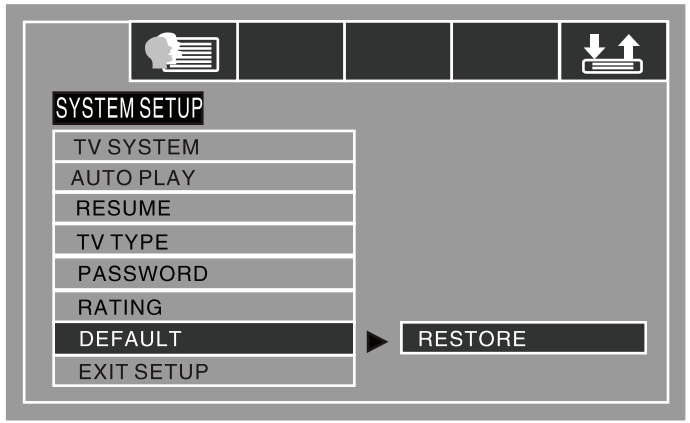

7. Manejo de la funcion de TV:

(1.) Pulse DVD/AV en el aparato o en el mando, el aparato cambiara a modo TV y se podra manejar la funcion de TV.

(2.) Pulse MENU en el aparato o en el mando 2 veces seguidas. En pantalla aparecera el menu de la derecha:

(3.) Usando las flechas, seleccione la opcion System en el menu. Ahora podra seleccionar el sistema de TV con las flechas ida/dcha.

(4.) la opcion Program se refiere al canal. Podra seleccionar el canal con las flechas arriba/abajo.

(5.) Seleccione fine con las flechas arriba/abajo y luego pulse las flechas ida/dcha para hacer un ajuste mas fino del canal actual, y asi conseguir el mejor efecto.

(6.) Seleccione la opcion Auto del menu, y pulse la flecha derecha. Se puede seleccionar canal automatico y guardado automatico.

(7.) Si la funcion Skip del menu esta activada (on), puede blouear el canal actual. Al pasar de canales, el canal actual se saltara. Se pueden saltar los canales no deseados ó con mala recepcion. Asi, al buscar los canales con las flechas arriba y abajo, los canales bloueados se saltaran directamente.

(8.) Se puede seleccionar los canales con las flechas o con los botones numericos. Si el numero deseado es superior a 10, pulse primero el boton 10 y a continuacion el numero deseado.

✳ solo en los modelos con funcion TV

Ajustes de idiomas

1.- Idioma OSD (ver Imagen 9)

(1) Pulse Setup y la pantalla mostrara el menu de ajustes del sistema. Seleccione Language Setup y a continuacion seleccione la opcion OSD Language. Pulse Enter para confirmar y la pantalla

(2) Seleccione el idioma deseado. Hay varos idiomas disponibles: ingles, chino, aleman, espanol, frances y portugues. Pulse Enter para confirmar y a continuacion pulse Setup para salir del menu de ajustes.

Imagen 9

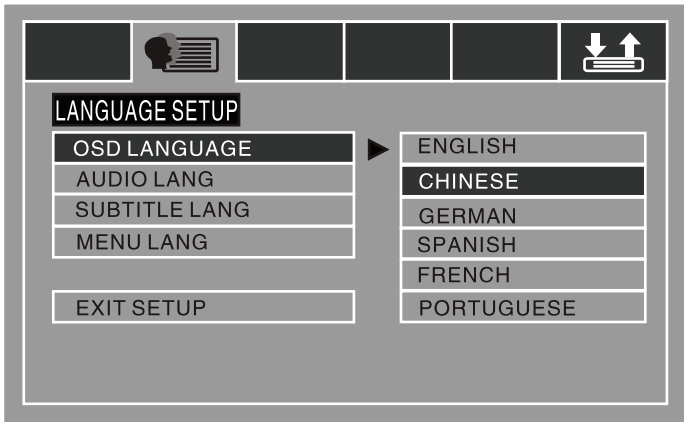

2.- Idioma de Audio, Subtitulos, Menu (ver Imagen 10)

(1) Pulse Setup y la pantalla mostrara el menu de ajustes del sistema. Seleccione Language Setup y seleccione el idioma deaeado. Pulse Enter para confirmar y la pantalla mostrara la Imagen 10.

(2) Seleccione la opcion de idioma deseada para el Audio, los Subtitulos, o el Menu. Los idiomas disponibles son: ingles, chino, aleman, espanol, frances, portugues, japones y latin. Pulse Enter para confirmar y a continuacion pulse Setup para salir del menu de ajustes.

Imagen 10

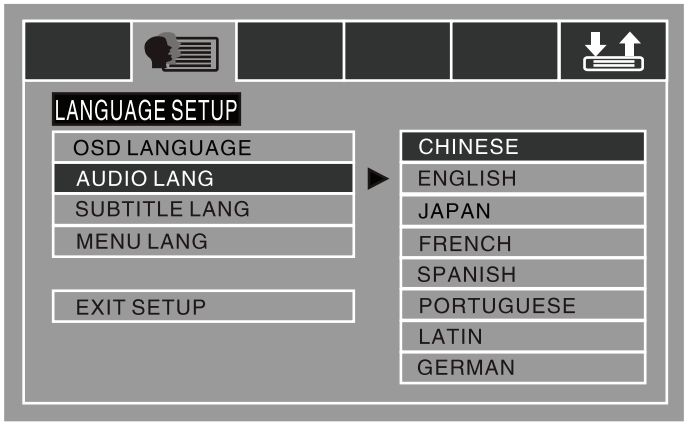

Ajustes de Audio

1.- Tono (ver Imagen 11)

(1) Pulse Setup y la pantalla mostrara el menu de ajustes del sistema. Seleccione la opcion Audio Setup y luego seleccione Tone. Pulse Enter para confirmar y la pantalla mostrara la Imagen 11.

(2) Si desea ajustar el tono, pulse las flechas Arriba o Abajo para ajustar y a continuacion pulse Enter para confirmar. Pulse Setup para salir del menu de ajustes.

Imagen 12

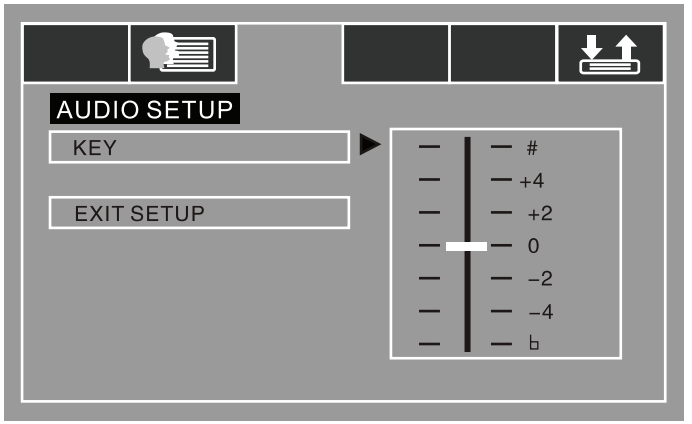

Ajustes de Video

(1) Pulse Setup y la pantalla mostrara el menu de ajustes del sistema. Seleccione la opcion Video Setup y a continuacion seleccione la opcion Brightness (Brillo). Pulse Enter para confirmar y la pantalla mostrara la Imagen 12.

(2) Si desea ajustar el brillo de la imagen, pulse la flecha Arriba para aumentar el valor y pulse la flecha Abajo para disminuir el valor. Pulse Enter para confirmar y a continuacion pulse pulse Setup para salir del menu de ajustes.

Nota: se procedera del mismo modo para ajustar Contrast, Hue y Saturation.

Imagen 12

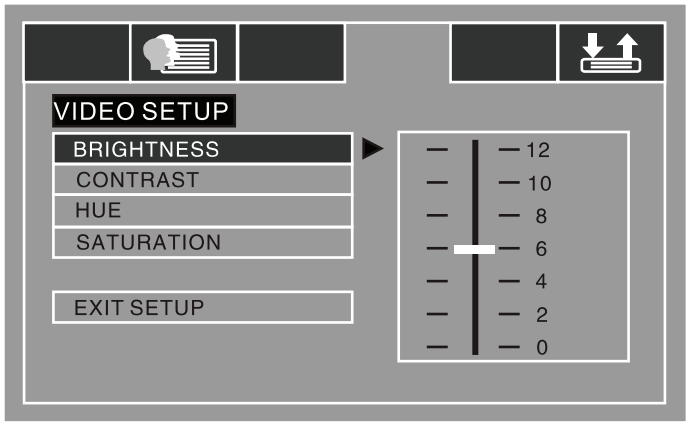

Ajustes de Altavoces

1.- Modo MIX (ver Imagen 13)

(1) Pulse Setup y la pantalla mostrara el menu de ajustes del sistema. Seleccione la opcion Speaker Setup y a continuacion seleccione Downmix. Pulse Enter para confirmar y la pantalla mostrara la Imagen 13.

(2) Si desea ajustar en Estereo, mueva el cursor blanco hasta que Stereo quede destacado, y pulse Enter para confirmar. Pulse Setup para salir del menu de ajustes.

Notas:

LT/RT: si el disco tiene incluido el efecto de sonido Dolby estereo Prologic, el aparato reproducira el efecto de cine.
Stereo: para la salida 5.1, el audio saldra por el canal izdo. y el dcho., sacando una senal estereo normal.
VSS: en los discos con canales 5.1, el canal principal sacara el efecto Virtual Sorround.

Imagen 13

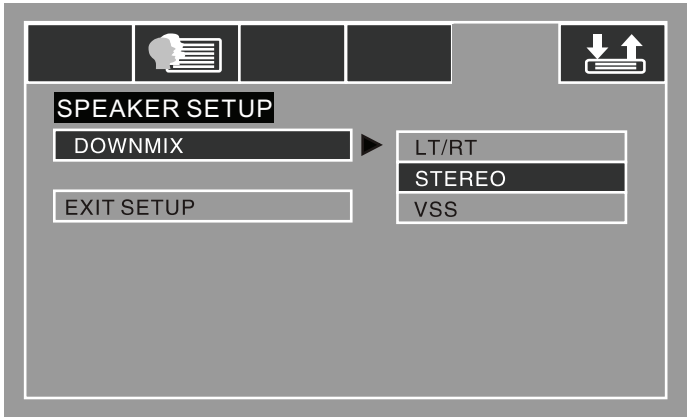

Ajuste Salida Dolby

1.- Modo de Salida (ver Imagen 14)

(1) Pulse Setup y la pantalla mostrara el menu de ajustes del sistema. Seleccione la opcion Digital Setup y a continuacion seleccione OP Mode. Pulse Enter para confirmar y la pantalla mostrara la Imagen 14.

(2) Si desea bajar el volumen del audio, seleccione Line Out y pulse Enter para confirmar. Pulse Setup para salir del menu de ajustes.

Line Out: comprime la senal de salida, ideal para escuchar musica de noche.
RF Remod: volumen mas alto, para escuchar durante el dia.

Imagen 14

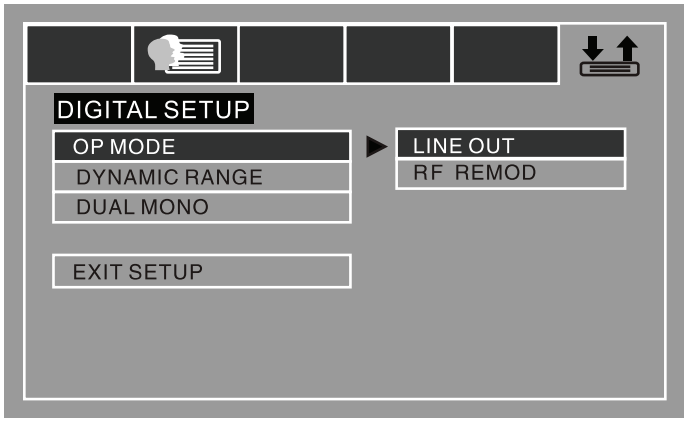

Ajuste de salida Dolby digital solo disponible en los aparatos con esta funcion incluida.

2.- Gama Dinamica (ver Imagen 15)

Cuando el modo de compresion seleccionado es Line OUT, seleccione esta opcion para ajustar la tasa de compresion linear para conseguir diferentes efectos de compresion de la senal.

FULL: Valor maximo para la senal de audio.
OFF: Valor minimo para la senal de audio.

Imagen 15

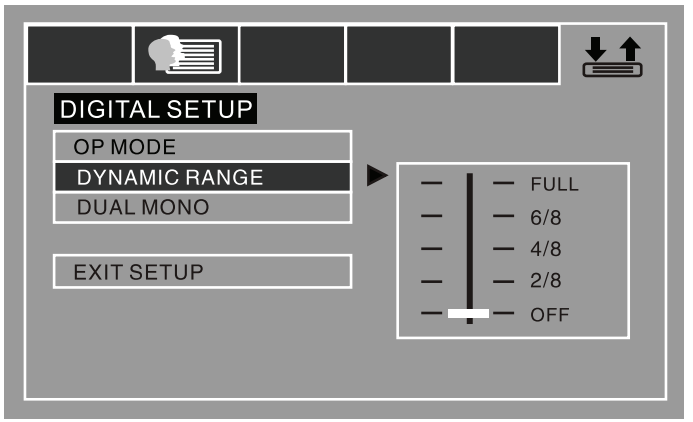

3.- Dual Mono (ver Imagen 16)

Este ajuste es solo para el modo OK del AC-3. Incluye ajustes Stereo, Canal Izdo., Canal Dcho. y Mix.

Imagen 16

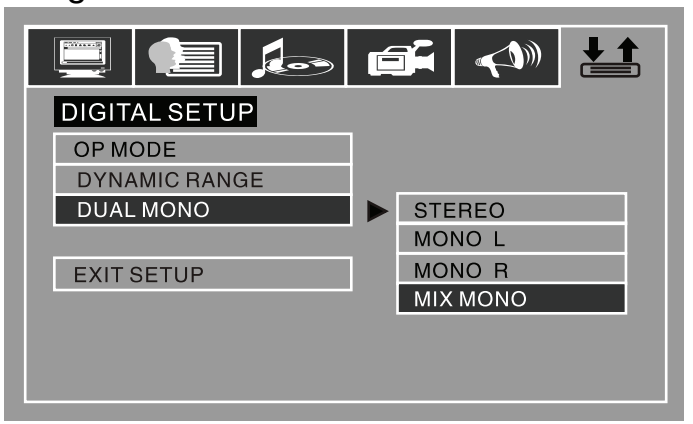

Nota: siempre se puede salir del menu de ajustes seleccionando la opcion Exit Setup en el menu. Es posible que el menu de ajustes difiera de la informacion de este manual, debido a actualizaciones del producto. Compruebe siempre el menu original.

P. Reproduccion de discos MP4/MP3/WMA/JPEG

Una vez introducido el disco MP4/MP3/WMA/JPEG, el aparato buscara el directorio automaticamente. Una vez realizada la busqueda, entrara el en directorio MP3 (en los discos con archivos de varios formatos). Si el disco solo contiene un tipo de archivo, el sistema abrira el primer directorio y comenzara la reproduccion de la primera pista automaticamente (el cursor quedara parado en la posicion "01: ")

La pantalla mostrara lo siguiente:

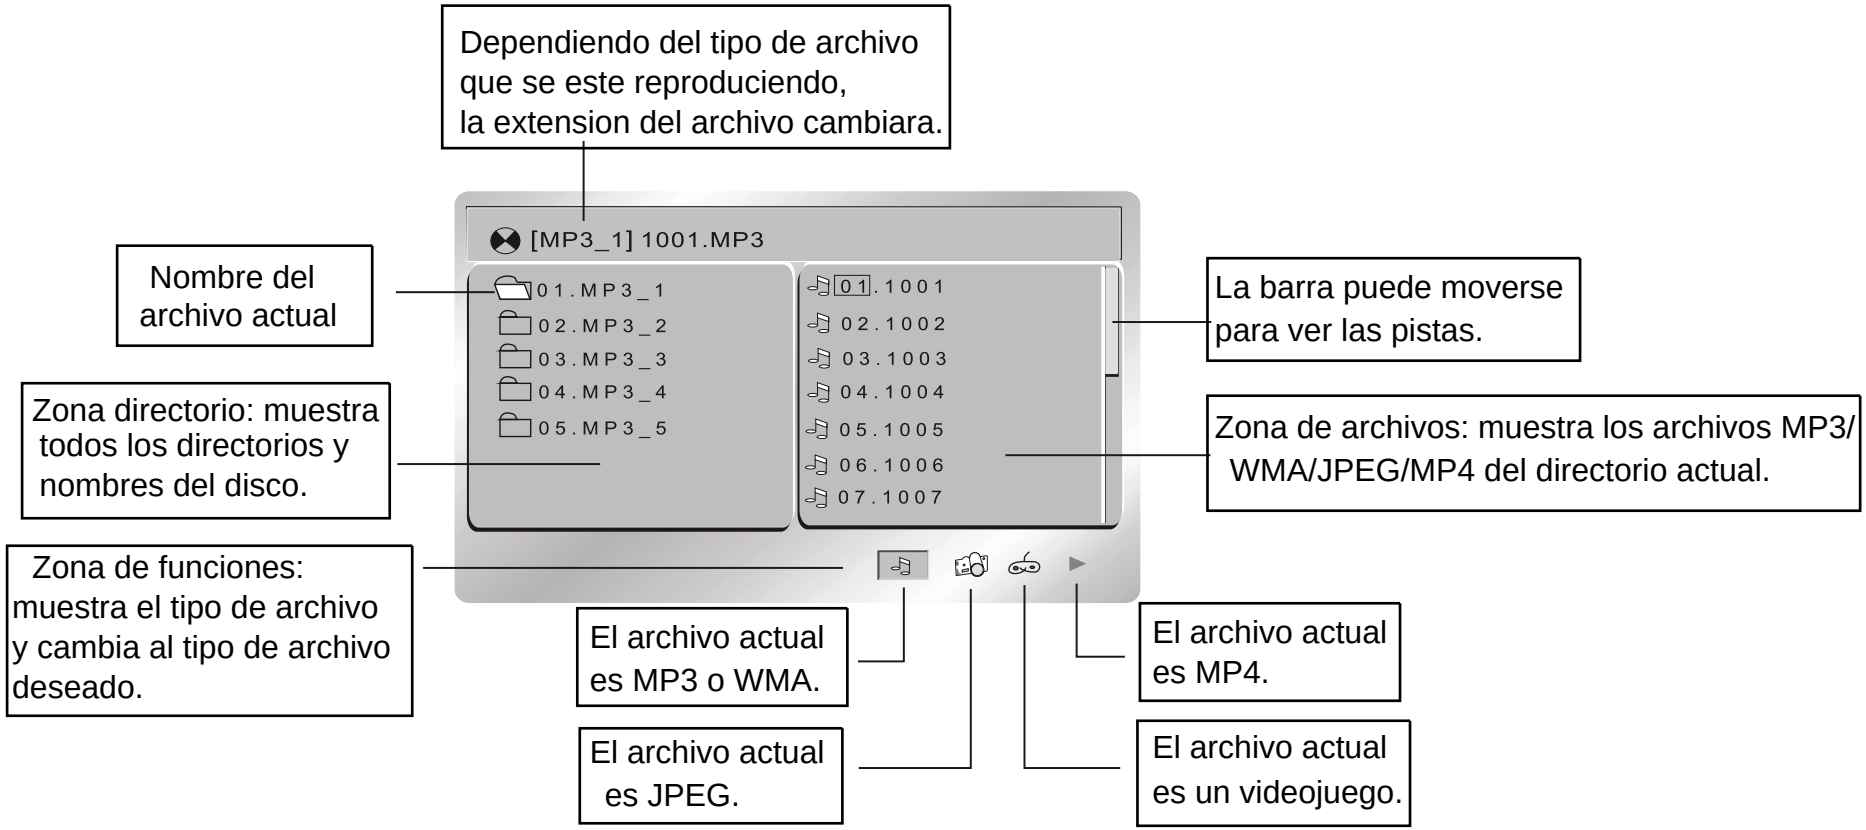
Dependiendo del tipo de archivo que se este reproduciendo, la extension del archivo cambiara.
[MP3_1] 1001.MP3
Nombre del archivo actual
01.MP3_1
02.MP3_2
03.MP3_3
04.MP3_4
05.MP3_5
01.1001
02.1002
03.1003
04.1004
05.1005
06.1006
07.1007
La barra puede moverse para ver las pistas.
Zona directorio: muestra todos los directorios y nombres del disco.
Zona de archivos: muestra los archivos MP3/ WMA/JPEG/MP4 del directorio actual.
Zona de funciones: muestra el tipo de archivo y cambia al tipo de archivo deseado.
El archivo actual es MP3 o WMA.
El archivo actual es MP4.
El archivo actual es JPEG.
El archivo actual es un videojuego.

Album Electronico

Este aparato tiene una funcion de album electronico. El usuario podra grabar sus fotografias en disco o en un dispositivo externo, y visualizarlas con este aparato. Ademas, el usuario podra ampliar o reducir la imagen de las fotos, asi como girarlas hacia arriba/abajo/izquierda/derecha, sin preocuparse por estropear las fotos.

Reproduccion de discos JPEG

1.- Introduzca el disco JPEG. Una vez realizada la busqueda, debera detenerse en la primera imagen del primer directorio.

2.- Use las flechas arriba/abajo para seleccionar una imagen, y pulse Play para comenzar a reproducir desde esa imagen.

3.- Si pausa la reproduccion, podra usar las flechas para cambiar el angulo de visualizacion.

ARRIBA: gira la imagen hacia arriba

IZQUIERDA: gira la imagen 90 grados a la izquierda

ABAJO: gira la imagen horizontalmente

DERECHA: gira la imagen 90 grados a la derecha

Reproduccion de discos MP3 y JPEG

1.- Al reproducir discos con archivos mezclados en MP3 y JPEG, si el usuario desea visualizar las imagenes mientras se reproduce el MP3, pulse las flechas para mover el cursor hasta las imagenes que desea visualizar, y pulse Enter para entrar en el modo de busqueda JPEG.

2.- Pulse de nuevo las flechas para entrar en el menu de reproduccion de imagenes. Una vez haya seleccionado una imagen en el directorio, pulse Play para reproducir las imagenes en orden.

3.- Pulse las flechas Izquierda/Derecha para cambiar entre modo MP3 y modo de busqueda de imagenes.

Atencion:

* Los discos MP3 sin imagenes solo tienen salida de senal de audio.
* Algunas imagenes JPEG no se pueden ampliar debido a un formato inconsistente.

La decodificacion MPEG4

El MPEG4 es un estandar de almacenaje y transporte de imagen ampliamente extendido. Si un reproductor es compatible con la reproduccion de archivos MPEG4, el usuario podra disfrutar de la ventaja de poder visualizar contenidos descargados de Internet, sin depender unicamente del ordenador. El usuario podra utilizar el PC para descargar, grabar o transcribir y producir los discos MPEG4, alcanzando la mejor calidad de imagen y sonido.

El MPEG4 es la cuarta version del estandar creado por Moving Pictures Experts Group. MPG1 es el estandar de compresion de video del VCD. MPEG2 es el estandar de compresion de video de DVD o Super V. MPEG4 es uno de los estandares de de compresion de video en red. Con la tecnologia MPEG4, los archivos de video y audio tienen una tasa alta de compresion y una imagen muy clara. Generalmente se pueden almacenas cientos de canciones o varias peliculas en un solo disco, con una calidad superior a la de los VCD o SVCD.

Nota: en el mercado actual, algunos discos marcados como MPEG4 son en realidad Real Video u otros formatos diferentes, (como por ejemplo *.rm/*.ra/*.ram/*.rmvb/*.wmv/*.ast), que no son compatibles con el estandar internacional MPEG4. Solo se pueden reproducir con software especial, y no son compatibles con este aparato. Preste especial antencion cuando adquiera sus discos.

Reproduccion de discos MP4

El manejo de los discos MP4 es el mismo que el de los MP3. Los discos MP4 contienen imagen de video y por defecto la reproduccion comienza automaticamente. Para seleccionar los archivos en el menu, debera pulsar primero el boton Stop.

Q. Manejo del Juego

Este aparato dispone de una funcion de videojuego que le permitira disfrutar de entretenidos juegos en su tiempo libre.

Manejo del juego

1.- Descripcion del manejo del juego

(1) Pulse el boton Eject y cargue el disco de juegos incluido con el aparato. En unos segundos la pantalla mostrara el menu principal. Esto significa que se ha entrado en modo Juego. NOTA. Es posible que los discos de juegos individuales no se puedan reproducir en este aparato, debido a su formato.

(2) Pulse Anterior/Siguiente para moverse por el directorio de juegos.

(3) Pulse los botones numericos para seleccionar el juego. El juego se cargara y se podra jugar, siguiendo las instrucciones que se explican al inicio.

2.- Mando del videojuego

(1) Pulse MODE en el mando para seleccionar el modo juego. Pulse el boton para seleccionar modo Individual (Single) o Doble, segun el tipo de juego.
(2) Pulse Start en el mando para comenzar a jugar o para pausar el juego.
(3) Pulse las flechas del mando para moverse arriba/abajo/izda./dcha., y pulse A, B, C, D para las diversas funciones.
(4) Los puertos GAME1 y GAME2 se encuentran en el lateral del aparato. Vienen marcados para el mando principal y el secundario.

Atencion:

*Mientras esta jugando, pulse Stop/Return o pulse Mode y Start a la vez para volver al menu principal.
*Los botones pueden realizar funciones diferentes dependiendo del tipo de juego. El usuario debera recordar las funciones con la practica.

Solo disponible en los aparatos que incorporen funcion Juego.

R. Solucion de problemas

Problemas	Soluciones
No funciona	1.- Compruebe la conexion a corriente. 2.- Compruebe que el encendido automatico esta activado. 3.- Compruebe que el encendido este activado.
No hay sonido	1.- Compruebe si el volumen esta al minimo, o si esta activado el MUTE. 2.- Compruebe si el modo FM esta activado. Desactivelo pulsando el boton FM en el aparato o en el mando. 3.- Las siguientes funciones cancelan el audio: Pausa/Busqueda rapida adelante/Busqueda rapida atras/Stop.
Imagen	1.- Compruebe si el aparato esta en modo AV. Pulse el boton DVD/AV para cambiar a modo DVD. 2.- Compruebe que el ajuste de brillo sea el adecuado.
No se puede leer el disco	1.- Compruebe que se haya cargado un disco, con la etiqueta hacia arriba. 2.- El disco esta sucio o estropeado. Limpielo o utilice otro disco. 3.- Los codigos de region del aparato y del disco son diferentes. 4.- El formato del disco no es compatible.
Tamano de imagen incorrecto	1.- Ajuste de nuevo el sistema de TV. 2.- Seleccione el formato de pantalla adecuado en el menu de ajustes.
No se puede elegir pista	1.- Algunos discos no permiten interrumpir la reproduccion de determinados segmentos.
El mando a distancia no funciona	1.- Compruebe que no haya obstaculos entre el aparato y el mando. 2.- El mando no esta dirigido al receptor del aparato. 3.- Compruebe si la pila se ha instalado correctamente. 4.- Compruebe que la pila no este agotada.

S. Especificaciones Tecnicas

Descripcion	REPOSACABEZAS DE AUTOMOVIL CON PANTALLA Y DVD
Discos compatibles	MP4/MP3/DVD/SVCD/VCD/DVCD/CD/CDG/WMA/JPEG CD-R/CD-RW (conteniendo archivos en los formatos anteriores)
Pantalla	LCD 7 pulgadas 16:9
Puertos de salida	Audio: estereo Video: salida video compuesto (AV) Puerto de Juego (opcional) Puerto USB (opcional) Puerto Tarjeta MS/MMC/SD (opcional)
Sistema de video	PAL/NTSC/Auto
Caracteristicas de video	1.0Vp-p (75 Ohm)
Caracteristicas de audio	Frecuencia: 20 - 20KHz (1dB) Tasa S/R: >90dB Distorsion armonica total: <0.01%
Voltaje de corriente	DC 12V/1.5A
Consumo de corriente	Aprox 12W
Temperatura de funcionamiento	-40 ºC ---- +60 ºC
Humedad	15 --- 75% (Sin condensacion)
Peso neto	Aprox. 1.7KG
Dimensiones	(Al)200mm X (An)270mm X (Pr)120mm

Elite Xtrem
Looking at the future

ELITE XTREM ESPAÑA
P. Ind. Ciudad del Transporte II
C/ Alemania, S/N – Nave 52
12006, Castellón ESPAÑA
+34 964 242 810

www.elitextrem.com